



CLASSIC 1021



MANUALE D'USO

EAM
GROUP



Grazie per aver acquistato questo prodotto.

EAM Lab si dedica da sempre alla creazione di componenti audio di altissima qualità e di ultima generazione.

I nostri tecnici si impegnano in un rigoroso controllo di qualità per garantire la massima cura costruttiva e la massima affidabilità.

Questa filosofia si applica a tutto il processo di fabbricazione; dalla ricerca al progetto fino al collaudo finale in modo da poter fornire un prodotto affidabile e in grado di soddisfare l'ascoltatore ad ogni utilizzo.

Ti diamo il benvenuto in **EAM Lab**, un gruppo di appassionati di musica e veri amanti del suono.

INDICE

Scheda tecnica	pag 1
Telecomando	pag 2
Display	pag 3
Pannello connessioni	pag 4
Risoluzione dei problemi	pag 5



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Questo dispositivo è soggetto a tensioni di rete. Per evitare il rischio di scosse elettriche non aprire il coperchio, non esporre a umidità o pioggia, no tentare di apportare modifiche o riparazioni. Rivolgersi solo a personale certificato e qualificato.

Informazioni sulla sicurezza:

- 1.** Per ottenere prestazioni ottimali, leggere questo manuale attentamente. Conservarlo in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- 2.** Installare l'unità in un luogo fresco, asciutto e pulito lontano da finestre, fonti di calore, vibrazioni intense, polvere, umidità, freddo e fonti di ronzio (trasformatori, motori, ecc.). Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre l'unità all'acqua e all'umidità.
- 3.** Non aprire mai l'apparecchiatura. Se qualcosa dovesse entrare all'interno, contatta il tuo rivenditore.
- 4.** Non utilizzare gli interruttori e gli altri comandi con forza. Quando si sposta l'unità, innanzitutto scollegare il cavo di alimentazione e i cavi collegati ad altri dispositivi. Non tirare mai i fili stessi.

NOTA !:

Le aperture del coperchio forniscono una ventilazione adeguata dell'unità. In caso di ostruzione dello stesso, la temperatura all'interno sale molto rapidamente. Quindi installa l'unità in un luogo ben ventilato, evitando di posizionare vari oggetti davanti a queste aperture per prevenire danni. Lasciare uno spazio di almeno 5 cm dietro, 5 cm su entrambi i lati e 5 cm sopra il pannello superiore della macchina per evitare surriscaldamenti repentini.

- 6.** La tensione utilizzata deve essere quella specificata. Usando questo prodotto con una corrente la cui tensione è superiore a quella specificata è pericoloso e può causare danni. **EAM LAB non è responsabile per eventuali danni dovuti a un uso improprio dell'apparecchio.**

SCHEDA TECNICA

INGRESSI: 1 XLR bilanciato stereo, 4 RCA stereo single ended

POTENZA: RMS per ogni canale driver 100/180 W RMS 8/4 ohm

IMPEDENZA DI INGRESSO XLR: (ingresso XLR) 47 Kohm

IMPEDENZA DI INGRESSO RCA: (ingresso 2/3/4) 22 Kohm

RISPOSTA IN FREQUENZA: 10 Hz a 80 kHz +/- 1 dB

40 kHz a 150 kHz +/- 1 dB

CONTROLLO DEL VOLUME: nel dominio digitale

THD: 0,003% > a piena potenza su 8 Ohm

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: > 99 dB

CORRENTE A RIPOSO: 1 A @ 230Vac

DIMENSIONI: 420 x 380 x 100 (LxPxH) mm

PESO: 15 Kg

TELECOMANDO

FUNZIONI

PWR accendere/spegnere

DSP non utilizzato

V+ / V- aumentare/abbassare
volume

MUTE silenzia le uscite

CH+ / CH- selezione le sorgenti

SET menù configurazione



CAMBIO BATTERIE

Utilizzare solo batterie modello **CR 2032**.

Per la sostituzione rimuovere le 4 viti sul lato inferiore del telecomando. La batteria è sul fondo del circuito stampato. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

Il telecomando trasmette un raggio di infrarosso direzionale. Durante il funzionamento, assicurarsi di puntare telecomanda verso il sensore.

Se il sensore è coperto e ostacolato da oggetti di grandi dimensioni non riceve il segnale. Il sensore potrebbe non essere in grado di ricevere correttamente i segnali quando esposto a luce solare diretta o forte luce artificiale.

! Se il telecomando funziona solo quando è vicino all'unità, le batterie si stanno scaricando. Sostituirle con delle batterie nuove.

DISPLAY


Funzioni

Si accede al menu funzioni tramite tasto **SET** da telecomando.




BALANCE bilanciamento dei canali dx e sx

DB attenuation controllo volume di uscita

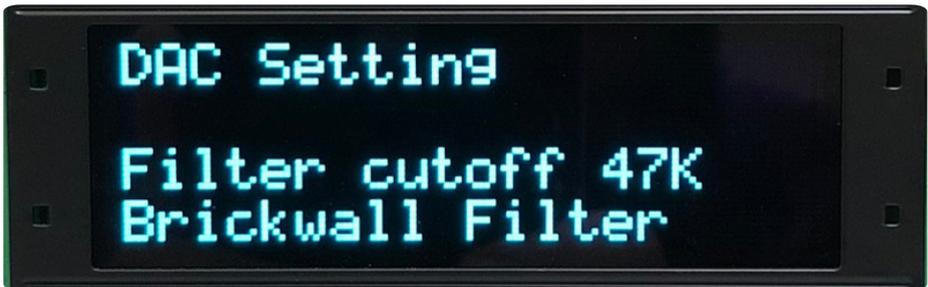

DAC setting pendenza dei filtri D/A e loro ROLL OFF

SET uscita dal sottomenu

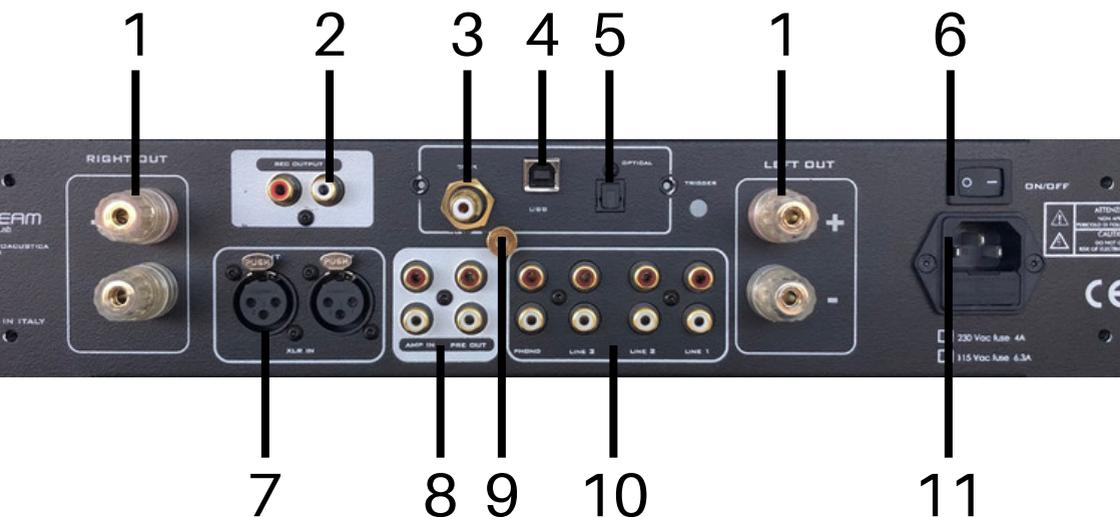

1 ALTOPARLANTI

2 REC OUTPUT

3 COAXIAL INPUT

4 USB INPUT

5 OPTICAL INPUT

6 INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE

7 XLR INPUT

8 AMP IN - PRE OUT selezionabile da telecomando

9 GROUND

10 RCA INPUT

11 CONNETTORE CAVO DI ALIMENTAZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Assenza di alimentazione	La spina del cavo di alimentazione non è collegata o non è inserita completamente. Il fusibile principale è bruciato.	Collegare saldamente la spina o controllare il fusibile sul pannello posteriore accanto alla presa.
Assenza di suono	Collegamento errato dei cavi di ingresso o uscita del segnale.	Controllare i cavi RCA o XLR e/o la sequenza corretta di connessione delle sorgenti.
Suono distorto	La sorgente ha un segnale di uscita troppo alto e l'ingresso del preamplificatore è saturo.	Ridurre il volume della sorgente se dotata di tale controllo.
Il segnale è debole	Passare da XLR/RCA sull'amplificatore di potenza.	Verificare la posizione corretta dello switch per collegare XLR bilanciato o RCA sbilanciato.
Fusibile principale bruciato	Sovraccarico di corrente.	Sostituire con un fusibile identico. Se il fusibile brucia di nuovo, contattare il centro assistenza.
Il telecomando non funziona	Batterie, oggetti di fronte al ricevitore.	Sostituire le batterie o rimuovere eventuali ostacoli davanti al ricevitore infrarossi.



CLASSIC 1021



MANUALE D'USO

EAM
GROUP



Thank you for purchasing this product.

EAM Lab has always been dedicated to creating top-quality, state-of-the-art audio components.

Our technicians are committed to rigorous quality control to ensure the highest construction standards and reliability. This philosophy applies to every step of the manufacturing process, from research and design to final testing, to provide a reliable product that satisfies listeners in every use. Welcome to EAM Lab, a group of music enthusiasts and true sound lovers.

INDEX

Specifications sheet	pag 1
Remote control	pag 2
Display	pag 3
Connection panel	pag 4
Troubleshooting	pag 5



SAFETY INFORMATION

This device is subject to mains voltage. To avoid the risk of electric shock, do not open the cover, expose it to moisture or rain, or attempt to make modifications or repairs. Seek assistance only from certified and qualified personnel.

Safety Information:

- 1. To achieve optimal performance, carefully read this manual. Keep it in a safe place for future reference.**
- 2. Install the unit in a cool, dry, and clean location away from windows, heat sources, intense vibrations, dust, moisture, cold, and buzzing sources (transformers, motors, etc.). To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to water and moisture.**
- 3. Never open the equipment. If something enters inside, contact your dealer.**
- 4. Do not use switches and other controls with force. When moving the unit, first disconnect the power cord and cables connected to other devices. Never pull the wires themselves. NOTE: The cover openings provide adequate ventilation for the unit. If these openings are obstructed, the temperature inside rises rapidly. Therefore, install the unit in a well-ventilated location, avoiding placing various objects in front of these openings to prevent damage. Leave at least 5 cm of space behind, 5 cm on both sides, and 5 cm above the top panel of the machine to avoid sudden overheating.**
- 5. The voltage used must be as specified. Using this product with a current whose voltage is higher than specified is dangerous and can cause damage. EAM LAB is not responsible for any damage due to improper use of the equipment.**

⌋ SPECIFICATIONS SHEET

- INPUT:** 1 stereo XLR balanced, 4 stereo RCA single ended
- POWER:** RMS each channel driver 100/180 W Rms 8/4 ohm
- XLR INPUT IMPEDANCE:** (xlr input) 47 Kohm
- RCA INPUT IMPEDANCE:** (input2/3/4)22 Kohm
- FREQUENCY RESPONSE:** 10 hz to 80 KHz +/- 1 db
40Khz to 150Khz +/- 1 db
- VOLUME CONTROL:** in digital domain
- THD:** 0.003% full power @ 8ohm
- SIGNAL NOISE RATIO:** >99 Db
- IDLE CURRENT:** 1 A @ 230Vac
- DIMENSIONS:** 420 x 380 x 100 (WxDxH) mm
- WEIGHT:** 15Kg

REMOTE CONTROL

FUNCTIONS

PWR power on/off

DSP not used

V+ / V- increase/decrease
volume

MUTE mute outputs

CH+ / CH- select sources

SET configurations menu



BATTERY REPLACEMENT

Only use **CR 2032** model batteries.

To replace, remove the 4 screws on the bottom side of the remote control. The battery is on the bottom of the circuit board. Ensure correct polarity.

The remote control transmits a directional infrared beam. During operation, ensure to point the remote towards the sensor.

If the sensor is covered and obstructed by large objects, it will not receive the signal. The sensor may not be able to properly receive signals when exposed to direct sunlight or strong artificial light.

! If the remote control only works when close to the unit, the batteries are running low. Replace them with new batteries.

DISPLAY

Functions

You access the functions menu via the SET button on the remote control.




BALANCE Channel balance adjustment (right and left)

DB Attenuation Output volume control



DAC Setting D/A filter slope and their roll-off adjustment

SET Exit from the submenu

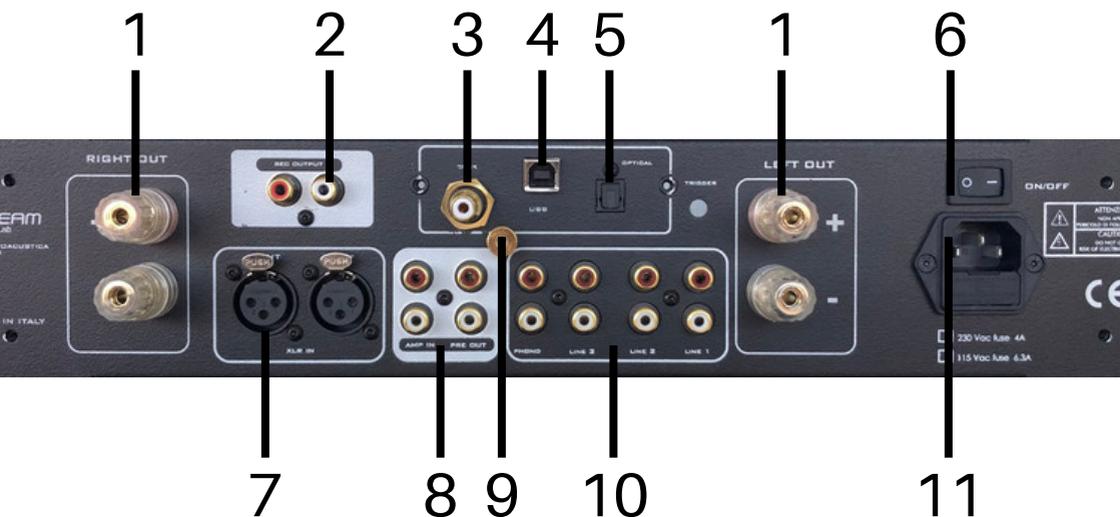

- 1 SPEAKERS
- 2 REC OUTPUT
- 3 COAXIAL INPUT
- 4 USB INPUT
- 5 OPTICAL INPUT
- 6 POWER SWITCH
- 7 XLR INPUT
- 8 AMP IN - PRE OUT selectable by remote
- 9 GROUND
- 10 RCA INPUT
- 11 POWER SOCKET

☾ TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
No power on	The plug on the power cord is not connected or is not fully inserted. The mains fuse is blown.	Securely connect the plug or check the fuse on the rear panel next to the socket.
No sound	Connecting signal input or output cables incorrectly.	Check the RCA or XLR cables and/or the correct connection sequence of sources.
Distorted sound	The source has an output signal too high and the preamplifier input is saturated.	Turn down the volume of the source if it is equipped with such control.
The signal is low	Switch XLR/RCA on power amplifier.	Check the correct position of the switch for connecting balanced XLR or unbalanced RCA.
Main fuse is blown	Current overload.	Replace with an identical fuse. If the fuse blows again, contact the service center.
Remote control does not work	Batteries, objects in front of the receiver.	Replace batteries or remove any obstacles in front of the infrared receiver.